ALL DIE SCHÖNEN DINGE, DIE DU MACHEN WIRST!

SISER CRAFT PRESS GO!
HANDBUCH


Certification Number: **GMA-529926**

SISER S.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 VICENZA, ITALY
tel. +39 0444 287960
fax +39 0444 287959
info@siser.it - www.siser.com

CE

Siser
Heat Transfer Vinyl®

CRAFT PRESS GO!

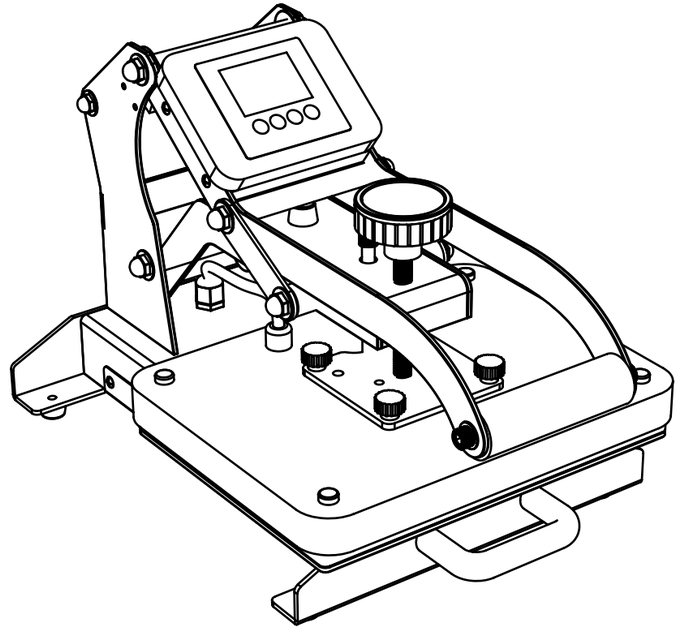

BENUTZER HANDBUCH

Die Vervielfältigung, Speicherung und Weitergabe dieser Veröffentlichung oder von Teilen davon in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung und Zustimmung von SISER S.r.l. untersagt.

SISER S.r.l. behält sich im Rahmen seiner Politik der ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung seiner Produkte das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattung sowie die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Siser Craft Press Go! - Handbuch

INDEX

Sicherheitshinweise 3
1. Teilebezeichnung 4
1.1 Bedienfeld 5
2. Ersteinrichtung 6
3. Einstellen von Temperatur, Zeit und Druck 7
4. Applizieren mit ihrer Press 9
5. Garantiebedingungen 11
5.1 Garantiebestimmungen
5.2 Haftung
5.3 CE-Zertifizierung – Referenznormen
6. Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung 12


Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung Ihrer Heißpresse sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Verwenden Sie die Heißpresse nur für den vorgesehenen Zweck.
3. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, tauchen Sie die Heißpresse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen; fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie daran.
5. Das Kabel darf keine heißen Oberflächen berühren; lassen Sie die Heißpresse vor der Lagerung vollständig abkühlen.
6. Betreiben Sie die Heißpresse nicht mit einem beschädigten Kabel oder wenn das Gerät heruntergefallen ist oder beschädigt wurde. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, zerlegen Sie die Heißpresse nicht und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Bringen Sie sie zur Überprüfung und Reparatur zu einem qualifizierten Servicetechniker. Eine unsachgemäße Montage oder Reparatur kann das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen bei der Benutzung des Geräts erhöhen.
7. Dieses Gerät ist nicht geeignet für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen oder dabei beaufsichtigt.
8. Bei jeder Heißpresse, die von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an das Stromnetz angeschlossen ist.
9. Beim Berühren heißer Metallteile kann es zu Verbrennungen kommen.
10. Um die Gefahr einer Überlastung des Stromkreises zu verringern, betreiben Sie keine anderen Hochspannungsgeräte am selben Stromkreis.
11. Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, sollte ein Kabel mit einer Nennstromstärke von 10 Ampere verwendet werden. Kabel mit einer geringeren Nennstromstärke können überhitzen. Achten Sie darauf, das Kabel so zu verlegen, dass niemand daran ziehen oder darüber stolpern kann.
12. Entfernen Sie niemals eigenmächtig die Instrumentenbox der Presse: Bei Problemen wenden Sie sich bitte während der normalen Arbeitszeiten direkt an unseren Fachmann unter +39 0444 287960. Das eigenmächtige Öffnen der Instrumentenbox führt zum Erlöschen aller Gewährleistungsansprüche.

1. Teilebezeichnung


1. Hebegriff
2. Obere Platte (Heizelement)
3. Untere Platte
4. Bedienfeld
5. Druckregler
6. Netzschalter

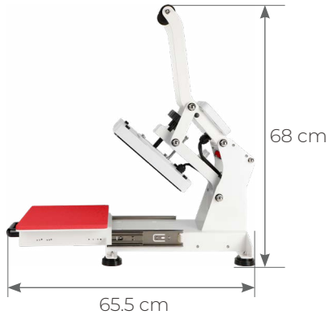



1.1 Bedienfeld

1. Temperatur
2. Zeit
3. Zähler
4. Einstellen der Parameter
5. Anpassen der Werte
6. Zähler zurücksetzen

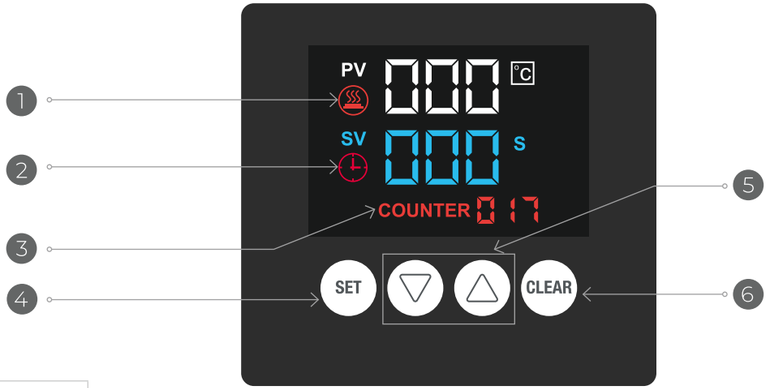

Heizplatten Maße	23 X 30 cm
Leistung	800 W MAX ± 5%
Spannung	220 V / 110 V 50~60 Hz
Temp. Bereich	0-220 °C (32-482 °F)
Zeit Bereich	0-999 Sekunden

Siser Craft Press Go! - Handbuch

2. Ersteinrichtung

Generelle Anweisungen:

1. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie die beheizte Platte während des Betriebs nicht.
2. Halten Sie Ihre Hände während des Schließvorgangs von der oberen Platte der Presse fern, da der Druck zu Verletzungen führen kann.
3. Die Presse sollte auf einem stabilen, geeigneten Tisch, mit den Mindest-Maßen von 92 cm (L) x 61 cm (B) x 74 cm (T) aufgestellt werden
4. Der Arbeitsbereich muss sauber, aufgeräumt und frei von Hindernissen gehalten werden.

Vermeiden Sie unter allen Umständen:

1. Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen zu Installation, Gebrauch und Wartung.
2. System- und Umgebungsbedingungen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine ungeeignet sind.
3. Unbefugte Änderungen an der Maschine.
4. Bedienung durch unqualifiziertes und ungeschultes Personal.

ACHTUNG! Nichtbeachten der Anweisungen kann folgende Fehler verursachen:


1. Unregelmäßige Funktionsweise der Steuerung.
2. Ungenaue Anzeigen und langsames Aufheizen.
3. Der Schutzschalter löst aus.

3. Temperatur-, Zeit- und Druckeinstellung

Einstellen der Zeit und Temperatur



1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste „SET“, um zunächst in den Temperatur-Einstellmodus zu gelangen.

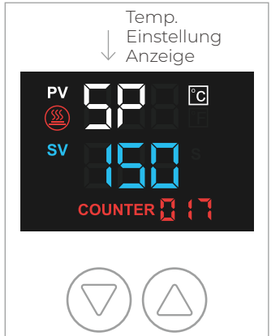

2. Drücken Sie die Tasten „↓“ und „↑“, um den Wert anzupassen;



3. Drücken Sie erneut die Taste „SET“, um den Zeiteinstellungs-Modus aufzurufen.



4. Drücken Sie die Tasten „↓“ und „↑“, um den Wert anzupassen.



5. Drücken Sie abschließend nochmals "SET" zum Speichern und Verlassen des Menüs.

Hinweise

1. Unabhängig davon, welche Benutzeroberfläche angezeigt wird: Sobald der Druckknopf gedrückt wird, startet das Gerät automatisch den Countdown. Sie können sie anheben, um den Countdown zu stoppen.
2. Unabhängig davon, welche Anzeige gerade zu sehen ist: Wenn Sie die Taste „CLEAR“ drücken, startet das Gerät automatisch den Countdown. Um den Countdown zu stoppen, drücken Sie den “CLEAR” Button.

Siser Craft Press Go! - Handbuch

Wechseln von °F zu von °C



1. Halten Sie die Taste „SET“ 5 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zum Umschalten der Temperatureinheit aufzurufen.




2. Drücken Sie die Tasten „-“ und „+“, um zwischen °F und °C umzuschalten.



3. Halten Sie die „SET“-Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt,um die Einstellung zu speichern



Die aktuelle Temperatur Einheit ist: °C.

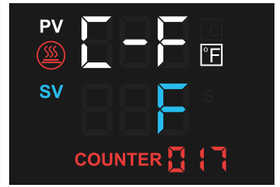

Die aktuelle Temperatur Einheit ist: °F.

Druckverstellung

Den Hebel in der unteren Position halten und den patentierten Verstellknopf drehen.

- Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen.
- Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.
- Berücksichtigen Sie bei der Druckeinstellung auch die Dicke Ihres Kleidungsstücks.

WARNUNG: Durch übermäßigen Druck verursachte strukturelle Schäden, sind von der beschränkten Garantie AUSGESCHLOSSEN.



4. Applizieren mit ihrer Press



1 Die Transferpresse einschalten;



2 Stellen Sie den Druck ein, indem Sie den Knopf drehen;



3 Stellen Sie die gewünschte Zeit und Temperatur im Menü ein;



4 Platzieren Sie ihr Transfer auf dem Textil;

Siser Craft Press Go! - Handbuch



5 Decken Sie das Textil mit Backpapier ab;



6 Mit dem Hebel schließen und der Countdown beginnt. Wenn der Signalton ertönt, die Presse öffnen;



7 Nach dem Countdown gibt das Gerät einen Signalton ab. Heben Sie den Griff an;



8 Viel Spaß bei der Textildekoration!

5. Garantiebedingungen

5.1 Garantiebestimmungen

SISER S.r.l. gewährt auf seine **SISER CRAFT PRESS GO!**-Maschine eine Garantie von 24 Monaten ab Versanddatum.

Während der Garantiezeit werden defekte oder beschädigte Teile von **SISER S.r.l.** in deren Betriebsstätte in Vicenza kostenlos repariert oder ersetzt. Alle ausgetauschten defekten Teile müssen nach dem Austausch an Siser S.r.l. zurückgesandt werden. Der Käufer trägt alle Transport- oder Versandkosten für die Ersatzteile. Alle Verbrauchsmaterialien und Materialien, die für die routinemäßige Wartung verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso wie alle Teile, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine beschädigt wurden.
Reparaturen und/oder Austauscharbeiten, die während der Garantiezeit durchgeführt werden, verlängern die Garantie nicht.

5.2 Haftung

Die einzigen vom Hersteller zugelassenen Konfigurationen und Verwendungszwecke sind diejenigen, die ausdrücklich in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

SISER S.r.l. übernimmt keine Haftung für:
- Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebenen Anweisungen zu Installation, Gebrauch und Wartung;
- System- und Umgebungsbedingungen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine ungeeignet sind;
- unbefugte Änderungen an der Maschine;
- Bedienung durch unqualifiziertes und ungeschultes Personal.

5.3 CE-Zertifizierung – Referenznormen

Die **SISER CRAFT PRESS GO!**-Maschine ist mit elektrischen Bauteilen ausgestattet, die mit einer Wechselspannung zwischen 50 V und 1000 V betrieben werden, und unterliegt der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU.

Benutzer müssen beachten, dass neben der Befolgung der Anweisungen in diesem Handbuch auch die in ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten sind.

Siser Craft Press Go! - Handbuch

6. Stilllegung der Maschine, Demontage und Entsorgung

Muss die Maschine verschrottet werden, ist sie in ihre Bestandteile zu zerlegen, die gemäß den geltenden Rechtsvorschriften getrennt zu entsorgen sind. Die ausgetauschten Teile dürfen nicht in die Umwelt gelangen, sondern sind gemäß den am Einsatzort der Maschine geltenden Rechtsvorschriften zu entsorgen. Die Hauptbestandteile der Maschinenteile sind Stahl, Steinwolle, Aluminium und Kunststoff.

Das Symbol:



Wie auf dem Gerät angegeben, bedeutet, der Abfall unterliegt der „getrennten Sammlung“. Daher muss der Nutzer den Abfall zu einer von den örtlichen Gemeinden betriebenen Abfallsammelstelle bringen (oder bringen lassen) oder ihn beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Gerätes an den Händler zurückgeben.

In Italien wird die illegale Entsorgung des Produkts durch den Nutzer gemäß Art. 255 ff. des Gesetzesdekrets Nr. 152/06 mit einer Geldstrafe geahndet.

Verbraucher Informationen

Die getrennte Sammlung dieses Geräts am Ende seiner Lebensdauer wird vom Hersteller organisiert und verwaltet.
Der Nutzer, der dieses Gerät entsorgen möchte, sollte sich daher an den Hersteller wenden und dessen Anweisungen befolgen, um die getrennte Sammlung des Geräts am Ende seiner Lebensdauer sicherzustellen.

Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung zur Wiederverwertung, Aufbereitung und umweltgerechten Entsorgung von Abfallstoffen trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden, und erleichtert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Unsachgemäße Entsorgung des Produktes durch den Verbraucher, ist en strafbarer Verstoß gegen geltende Vorschriften.

NOTIZEN

PERFEKT GEEIGNET, ZUM APPLIZIEREN VON DESIGNS AUF:

T-Shirts | Strampler | Taschen | Untersetzer | Kochschürzen | Mauspads



SISER CRAFT PRESS GO!
HANDBUCH

Certification Number: GMA-529926

SISER S.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 VICENZA, ITALY
tel. +39 0444 287960
fax +39 0444 287959
info@siser.it - www.siser.com